


## Redezeit Timer

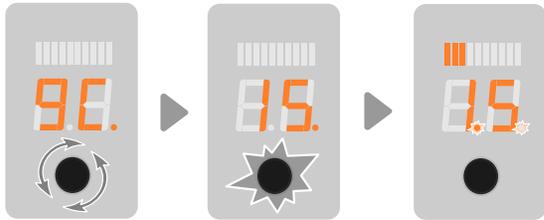

Drehknopf drehen bis gewünschte Zeit erscheint.

Drücken des Knopfes startet den Redezeit Timer.


Sobald der Timer gestartet ist, blinken die Kommastellen.



Drücken des Knopfes Hält den Timer an.

Nochmaliges Drücken des Knopfes lässt den Timer weiterlaufen.


Die Redezeit ist abgelaufen, wenn die letzte LED angeht. Danach (5% Zeit-zugabe) blinken alle LEDs.

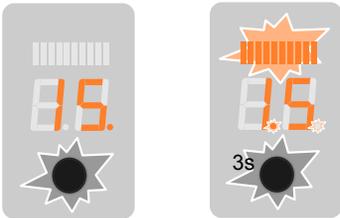

Drücken des Knopfes Setzt den Timer zurück.

Zum frühzeitigen Redezeit-Timer Abbruch, Knopf 3s gedrückt halten.

## Nachrichten senden

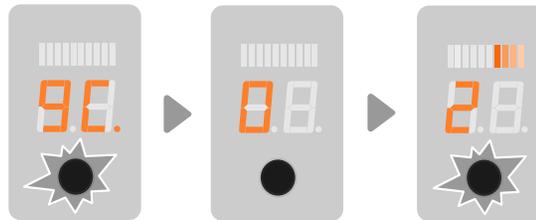

Drehknopf drücken wenn die Anzeige "gC" anzeigt.

Drehen des Knopfes bis die gewünschte Nachrichten Ziffer erscheint (1-9).

Knopf drücken um die Nachricht zu versenden



Durch drehen auf "gC" und drücken wird der Nachrichten Modus wieder verlassen.

### Anmerkung:

Der Nachrichten Modus kann jederzeit eingeschalten werden, auch während der Timer läuft. Die Zeit läuft im Hintergrund weiter. Standardmässig werden Nachrichten nur auf dem kleinen Display angezeigt, welches gewöhnlich hinter dem Rednerpult angebracht ist. Das verhindert, dass das Publikum eine Nachricht an den Redner mitbekommt.

### Beispiele für Nachrichten an den Redner:

Nachrichten werden durch unterschiedliche Lauflicht Muster dargestellt, die vor jeder Rede individuell abgesprochen werden können. Beispiel:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1: Schneller sprechen  | 6: Das Thema wechseln  |
| 2: Langsamer           | 7: Falscher Ansatz     |
| 3: Zum Punkt kommen    | 8: Etwas ausführlicher |
| 4: Etwas allgemeiner   | 9: Bravo!!!            |
| 5: Publikum hat Fragen |                        |

### Auswahl der Anzeige:



Wenn im Nachrichten Modus, drehen bis 'd' erscheint, dann drücken.

Drehen, bis die gewünschte Anzeige erscheint. Dann drücken

Zurückdrehen und drücken auf "gC" verlässt die Anzeige Auswahl.

- Kurze Anzeige (Standard)
- Lange Anzeige
- Kurze und lange Anzeige
- Lokale Anzeige (Steuergerät)

## Zusatz Zeit



Drehen und drücken wenn Anzeige "et"

Ein "%" Zeichen wird angezeigt. Dies ist die Standard Einstellung. (5% Zusatzzeit).

Drehen und Drücken zur Einstellung der gewünschten Zusatz Zeit




Zurückdrehen und drücken auf "gC" verlässt die Zusatz Zeit Einstellung.

### Anmerkung:

Das Einstellen der Zusatz Zeit während des Timer Betriebs ist möglich und beeinflusst die Laufende Redezeit nicht.

Nach Ändern der Zusatz Zeit Einstellungen blinken während des Redezeit Betriebs beide Komma Punkte gleichzeitig. Daran kann erkannt werden, dass eine Zusatz Zeit eingestellt wurde.

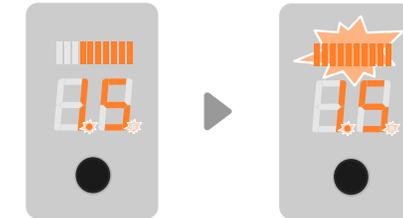

Nachdem die Reguläre Redezeit abgelaufen ist, erlöschen im Zusatzzeit Modus die LEDs von links nach rechts in der eingestellten Zeit.

Wenn die letzte LED ausgeht, ist die Zusatz Redezeit abgelaufen. Alle LEDs blinken kurz danach.